	LEDクリアウインカー 組付・取扱説明書	適応機種

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	LEDクリアウインカー 1	Q9K-YSK-001-572	2	前左／後右用　濃茶-線
②	LEDクリアウインカー 2	Q9K-YSK-001-573	2	前右／後左用　濃緑-線
③	ウインカーリレー	Q9K-YSK-001-571	1	

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

取　付　方　法

⚠警 告

バッテリー㊀端子を外してから作業を行ってください。 📖

1.スタンダード車のフラッシャーレンズ、バルブを取り外します。
2.スタンダード車のフラッシャーリレーを取り外し、キットのウインカーリレーを取り付けます。

3.LEDクリアウインカー金具の凸部ⓐをスタンダード車のソケットの凹部ⓑに合わせ、金具部を押して金具の接点ⓒとソケットの接点ⓓが接触するまで時計回転方向に回します。

▲注 意
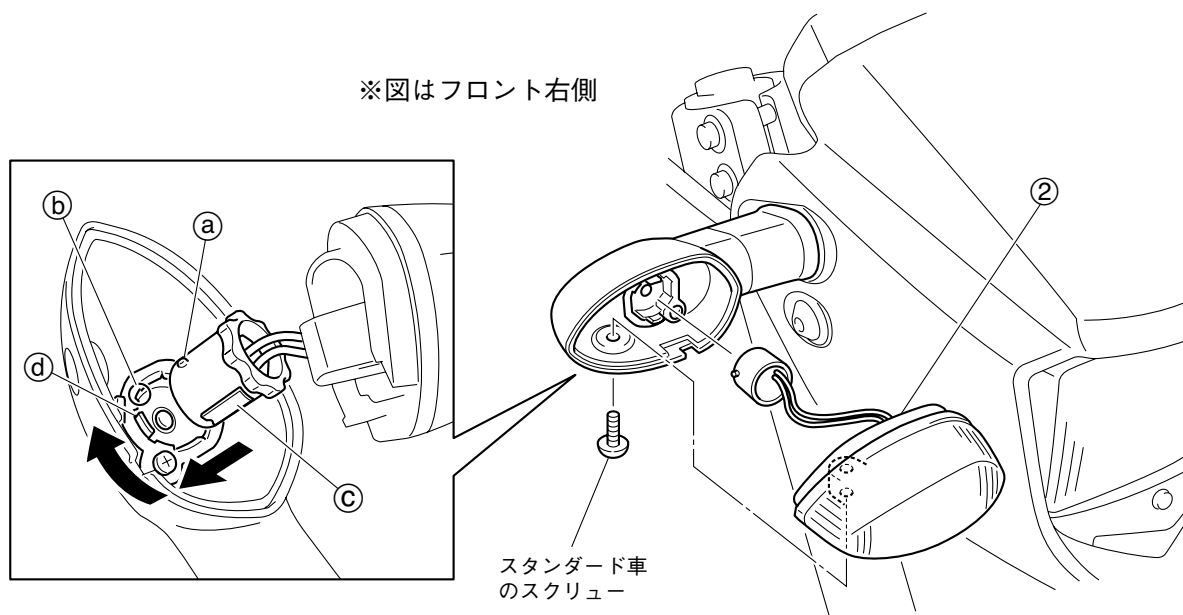
接点ⓒと接点ⓓが接触していることを必ず確認してください。

正常な接点位置
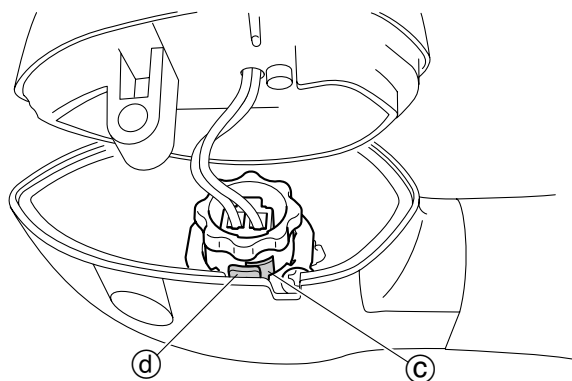
要　　点

LEDクリアウインカーには左右があります。間違えないように取り付けてください。

4.バッテリー⊖端子を接続します。 📖
5.メインスイッチを“ON”にしてフラッシャースイッチを作動させて点滅の確認（作動確認）をします。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187